


Disco de Limpieza 7100 Café

Ficha Técnica

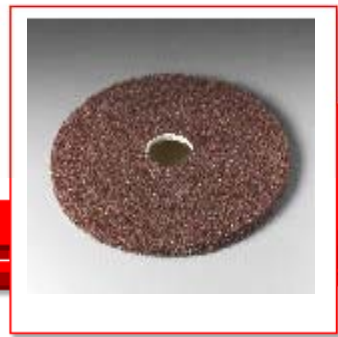

Descripción

Disco de Limpieza para uso en máquinas con un rango entre 175 y 600 RPM (revoluciones por minuto)
Diámetros: 13" - 17" - 20"
Se conforma a pisos desnivelados.
Espesor: 2 cm.

Instrucciones de Uso

Usar en complemento con detergente removedor o desengrasante
En superficies lisas: si el piso tiene dibujo bajo o sobre relieve, está roto o dañado se recomienda el uso de cepillos.

Aplicaciones

Para lavado de pisos muy sucios.
Remoción fuerte (total) de acabados viejos, ceras, grasas y suciedad acumulada.
Usar en complemento con detergente removedor o desengrasante
No usar en pisos blandos (Alfombras, madera, corcho, carpetas de caucho o similares, mármol con terminación "espejo").

Mantenimiento, Precauciones

No usar en pisos blandos (Alfombras, madera, corcho, carpetas de caucho o similares, mármol con terminación "espejo").
Después de su uso, para eliminar la suciedad acumulada, dejar en remojo con detergente removedor o desengrasante y enjuagar con agua a presión.
No guardar sin limpiar el disco.

Mantenimiento

Remueva el pad



Límpielo mientras esté húmedo.
Si está seco, remojar en un compartimento con detergente removedor hasta que se suavice, luego enjuague el pad con agua caliente a presión.



Secar el pad colgándolo o colocándolo en posición vertical.



Empaque u otras referencias

Contenido: 5 Discos x Caja.

Stock Number	Descripción Producto	Medidas
61-5000-4453-4	Discos Limpieza 7100 café	13"
61-5000-4457-5	Discos Limpieza 7100 café	17"
61-5000-4460-9	Discos Limpieza 7100 café	20"